





Stellingkast


Hoogte: 1,6 meter

Breedte: 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 meter



Diepte: 0,36 / 0,44 / 0,52 / 0,60 meter

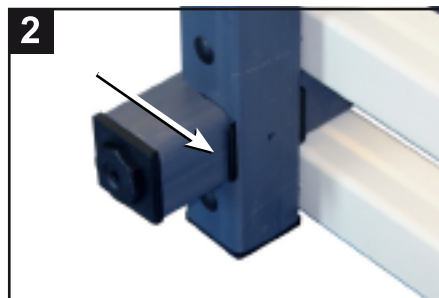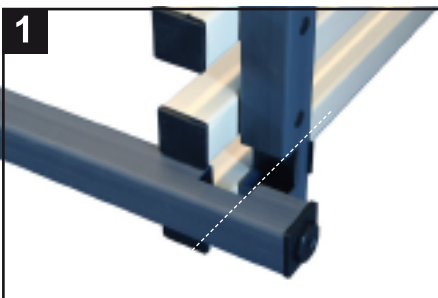

De stellingkast monteert u het makkelijkst liggend op de grond. Lijn de uitsparing in de staander en de ligger van het rek tegenover elkaar uit (1). Let hierbij op dat het stelootje van de staander zich aan de onderzijde bevindt. Schuif de profielen in elkaar (2) en druk door totdat de borgveer voor de vergrendeling zorgt (3). Controleer de verbinding door te proberen de in elkaar gehaakte profielen uit elkaar te trekken.

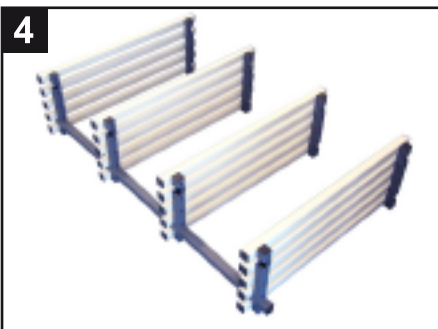

Vervolgens monteert u op dezelfde wijze de overige rekken (4) en staanders (5). Bij de stellingkasten van 2 meter en breder monteert u eerst de buitenste staanders. De middelste staanders moeten door de spijlen van het rek geschoven worden. TIP: Zorg met doorvoeren dat er geen vuil tussen het rek en de staander komt ivm krassen.

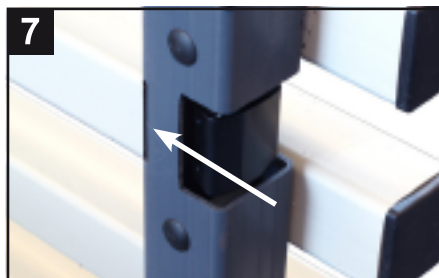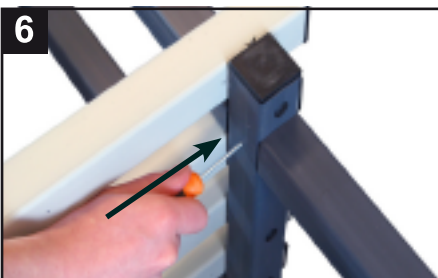

Indien nodig kan de kruisverbinding ongedaan gemaakt worden door met een kleine platte schroevendraaier door het gaatje heen de borgveer uit de verbindingsgleuven te duwen (6). Naderhand kan de borgveer weer teruggeplaatst worden door deze iets in te knijpen en terug in positie te zetten.

Wij raden het aan om de stellingkast aan een vaste wand te bevestigen mbv beugels of haken, dit ivm de stabiliteit. Indien gewenst kan de stellingkast mobiel gemaakt worden door het monteren van (zwenk)wielen onder de staanders. Om scharen tegen te gaan dient in dat geval een kruis aan de achterzijde van de stellingkast bevestigd worden.